WLAE-AG300N/V2マニュアル

らくらく!セットアップシート

35011546 ver.02 2-01 C10-017


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット アップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管し てください。





接続イメージ

|本製品は出荷時状態で設定(ペアリング)済みです。 配線して電源を入れれば、すぐにご利用いただけます。

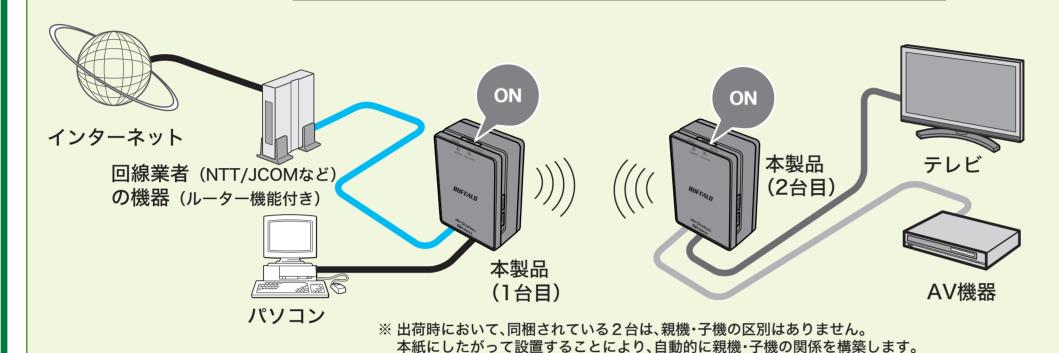

1台目の設置は以下の手順で行います

①付属のLANケーブル(青色)の一方を回線業者(NTT/JCOMなど)の機器 (ルーター機能付き)につなぎます。


※ ルーター機能の有無については、回線業者にご確認ください。

②LANケーブルのもう片方を本製品のLANポートにつなぎます。




③回線業者(NTT/JCOMなど)の機器の電源がOFFになっているときは、 電源をONにします。

本製品の電源ボタン(POWER)を押して、電源をONにします。

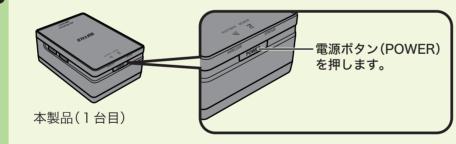

付属ACコードを本製品とコンセントにつなぎます。

トへの取り付け」を参照してください。

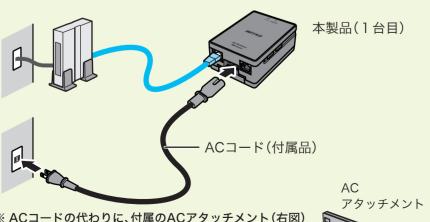

※ ACコードの代わりに、付属のACアタッチメント(右図) もご使用いただけます。詳しくは、本紙裏面の「コンセン 約2分後、ランプが以下のようになっていることを確認します。

ワイヤレスランプ ステータスランプ (WIRELESS) (STATUS) 本製品(1台目)


ワイヤレスランプ : 点灯(緑または橙) ステータスランプ : 点滅(緑)※

※2台目を設置してしばらくすると、点灯(緑)に変わります。

手順5(右上)へつづく

1台目の設置(つづき)

本製品にパソコンを接続します。

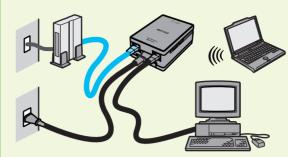

●有線(LANケーブル)で接続する場合

有線で接続する場合は、本製品のLANポートとパソコンのLANポートを 市販のLANケーブルで接続してください。

●無線で接続する場合

無線で接続する場合は、本紙裏面の「本製品に無線接続するには」を 参照して接続してください。


本製品に接続したパソコンでインターネットに接続できることを確認し ます。インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っている か、または正しく配線がされているかをご確認ください。



1台目の設置は完了しました。


2台目の設置は以下の手順で行います

付属ACコードを本製品とコンセントにつなぎます。

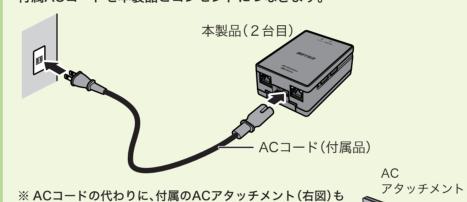

の取り付け」を参照してください。

で使用いただけます。詳しくは、本紙裏面の「コンセントへ

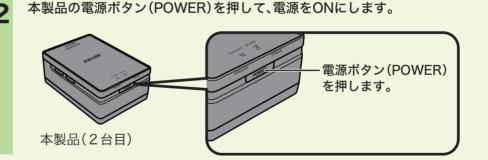

ステータスランプ

約2分後、ランプが以下のようになっていることを確認します。




ワイヤレスランプ

ワイヤレスランプ : 点灯(緑または橙) ステータスランプ: 点灯(緑)※

※ステータスランプが緑色に点灯していれば、本製品同士の無線 接続は完了しています。

どちらかのステータスランプが点滅している場合は、本紙裏面の「ス テータスランプが緑色に点灯しないときは」を参照してください。

テレビやAV機器の電源がOFFになっていることを確認し、テレビやAV 機器と本製品を付属のLANケーブル(黒色またはグレー)で接続します。

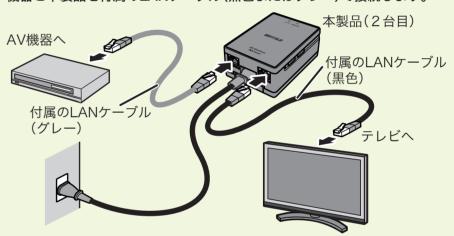

テレビやAV機器の電源をONにします。



本製品に接続したテレビやAV機器がインターネットに接続できること (ホームページを表示することができたり、各種映像サービスを受信でき ること)を確認します。



※ インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っているか、 または正しく配線がされているかをご確認ください。

本製品の電源がONになっており、配線も正しく行われている場合は、 裏面の「ステータスランプが緑色に点灯しないときは」を参照してくだ

2台目の設置は完了しました。

以上で完了です。

壁面への取り付け 本製品を壁面に設置する場合は、付属の壁掛け用プレートとねじを使います。 以下の手順で設置してください。 以下の手順で設置してください。

本製品底面の壁掛け用プレートを矢印の向きにスライドして取り外します。




壁掛け用プレート (出荷時に本製品に取り付けられています)


付属の壁掛け用ねじを使って、 壁掛け用プレートを壁に固定し

ます。

※本製品が落下すると危険です ので、石膏ボードやベニヤ板な どの強度が十分でない壁への 設置は避け、確実に固定できる 場所に設置してください。

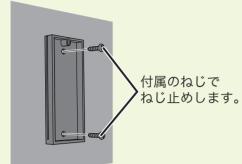

本製品を矢印の方向にスライドして固定します。

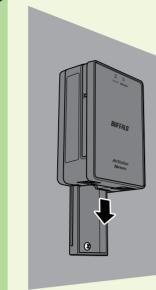

コンセントへの取り付け

本製品をコンセントに直接接続する場合は、付属のACアタッチメントを使います。 以下の手順で設置してください。

本製品底面の壁掛け用プレートを矢印の向きにスライドして取り外します。



壁掛け用プレート (出荷時に本製品に取り付けられています) ① ACアタッチメントを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。



(付属品)

ACアタッチメント

② 本製品をコンセントに 差し込みます。

ステータスランプが緑色に点灯しないときは

本製品のステータスランプが緑色に点灯しない場合は、以下の手順で本製品のAOSSボタンを押して、接続設定を行ってください。

魦メモ

本製品は、出荷時に設定(ペアリング)が完了していますので、通常は本紙表面 の手順にしたがって設置するだけで、すぐにお使いいただけます。

<u>本製品のリセットボタンを押して設定を初期化した場合は、</u>以下の手順にし たがって設定を行ってください。

- 本製品の電源が2台ともONになっていることを確認します。 から、次の手順へ進んでください。
- 電源がOFFの場合は、電源ボタンを押して電源をONにし、2分程度経って
- 1 台目として設置した本製品のワイヤレスランプが2回点滅するまで (約1秒間)、AOSSボタンを押します。



2台目として設置した本製品のワイヤレスランプが2回点滅するまで (約1秒間)、AOSSボタンを押します。



- 2分程度経ってから、本製品のワイヤレスランプが2台ともに点灯(緑色 または橙色)していることを確認します。
 - ※ どちらかのワイヤレスランプが激しく点滅している場合は、接続設定 に失敗しています。本製品同士を近づけてから、再度手順2以降を行っ てください。


本製品に無線接続するには

本製品に無線で接続する場合は、以下の手順にしたがってください。

Windows 7/Vista の場合

- 1. 別紙「はじめにお読みください」を参照して、「クライアントマネージャV」を インストールします。
- 2. [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーション ユーティリティ]-[クライアントマネージャV]を選択します。



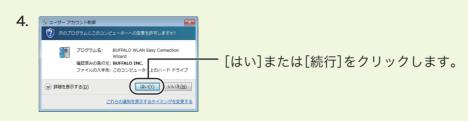




6. 以降は画面の指示にしたがって接続を完了させてください。

Windows XP の場合

1. 別紙「はじめにお読みください」を参照して、「クライアントマネージャ3」を インストールします。




タスクトレイの ? アイコンを右 クリックし、「かんたん接続」-「自 動セキュリティ設定」をクリック します。

3. 以降は画面の指示にしたがって接続を完了させてください。

無線接続に対応したテレビ の場合


- 1. テレビ用無線子機に付属のマニュアルを参照し、テレビに無線子機を取り付 けます。
- 2. テレビのマニュアルまたはテレビ用無線子機のマニュアルを参照し、テレビ 側からAOSSまたはWPS(プッシュボタン)を開始します。

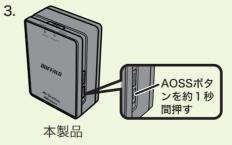

本商品のワイヤレスランプ(WIRELESS) が2回点滅するまで(約1秒間)AOSSボタ ンを押します。

4. 2分程度待ってから、本製品のワイヤレスランプが点灯(緑または橙)するこ とを確認します。

ワイヤレスランプが激しく点滅している場合は、接続設定が失敗しています ので、本製品をテレビに近づけてから、再度手順2、3を実行してください。



--- ワイヤレスランプ(WIRELESS) 点灯(緑または橙)

本製品

Mac OS X 10.6 の場合

- ※以下の手順で無線接続できない場合は、SSIDと暗号化キーが出荷時設定から 変更されている可能性があります。その場合は、付属CDに収録されている「エ アステーション設定ガイド」の「無線LAN設定」 - 「WPS/AOSS接続で設定し た暗号を確認する方法」を参照してください。

本製品底面のラベルを参照し、ラベルに記載の SSIDとKEYの値を控えます。 (2台とも控えてください)

> XXXXXXXXXXXX PIN:XXXXXXXX KEY:

AirMac を入にする "ネットワーク"環境設定を開く...

- 画面上部の▽をクリックし、「AirMacを入に する」を選択します。



- 手順1で確認した(2台のうちのどちらか一方 の)SSIDと同じ値をクリックします。



手順1で確認したKEYと同じ値(手順3で選択 したSSIDに関連するKEYと同じ値)をパスワ ード欄に入力し、「このネットワークを記憶」 にチェックマークをつけて[OK]をクリック します。

Mac OS X 10.5/10.4 の場合

Mac OS X 10.5/10.4をお使いの場合は、付属CDに収録されている「エアステー ション設定ガイド」の「無線LAN設定」-「AOSSアシスタントを使用して無線接 続する方法」を参照してください。

◯□「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で 見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。

- 1. CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- ※Windows 7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [AIRNAVI.EXEの実行]をクリックしてください。
- また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリ ックしてください。
- ※Mac OS Xをお使いの場合、マウントされた「エアナビゲータCD」をダブルクリ ックし、CD内の「manual.html」をダブルクリックすると、「エアステーション設 定ガイド」が表示されます。(下記の手順は不要です)



[マニュアルを読む]をクリックします。

- 3.「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、 インストールする場合は、[はい]をクリックします。
- ※インストールしたマニュアルは、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO] – [エアステーションユーティリティ] – [エアステーション設定 ガイド]から、いつでも参照することができます。
- 4. 「エアステーション設定ガイド」が表示され ますので、ご覧になりたい項目をクリック してください。



Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角 で「8003」と入力し、検索ボタンをグリックすると、よくある質問を表示 します。困ったときにご参照ください。

> 8003 検索